

TERRÄNGBIL 11, 13 OCH 20

SMÖRJSCHEMA

Detaljerade anvisningar finns i SoldR Motor och instruktionsboken.

| Nr | Smörjställe                                                | Antal | Nr | Dag till-syn | Sär till-syn | Gru till-syn |  |  | Gru till-syn | Sär till-syn | Dag till-syn | Nr |
|----|------------------------------------------------------------|-------|----|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|----|
| 1  | Styrväxel                                                  | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 2  | Bromsvätskebehållare                                       | 2     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 3  | Framaxelväxel                                              | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 4  | Hjulväxel                                                  | 2     | 1  |              |              |              |  |  |              |              |              | 11 |
| 5  | Motor                                                      | 1     | 2  |              |              |              |  |  |              |              |              | 12 |
| 6  | Oljerenare                                                 | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              | 13 |
| 7  | Växellåda                                                  | 1     | 3  |              |              |              |  |  |              |              |              | 14 |
| 8  | Fördelningsväxellåda                                       | 1     | 4  |              |              |              |  |  |              |              |              | 15 |
| 9  | Hjulväxel                                                  | 2     | 5  |              |              |              |  |  |              |              |              | 16 |
| 10 | Bakaxelväxel                                               | 1     | 6  |              |              |              |  |  |              |              |              | 17 |
| 11 | Hjälpstyrarm                                               | 1     | 7  |              |              |              |  |  |              |              |              | 18 |
| 12 | Undre spindel                                              | 2     | 8  |              |              |              |  |  |              |              |              | 19 |
| 13 | Övre spindel                                               | 2     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 14 | Förgasare, Dämpanordning                                   | 2     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 15 | Luftrenare insats                                          | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 16 | Robothiss (Pvrbtgb RBS 56)<br>(Hissen i nedre läge)        | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 17 | Kopplingskåpa (Tappa ur ev. olja)                          | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 18 | Glidskarv (Anm)                                            | 2     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 19 | Kardanknut                                                 | 4     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 20 | Dragkrok                                                   | 1     |    |              |              |              |  |  |              |              |              |    |
| 21 | Leder, länkar, gångjärn, lås mm<br>(Gäller även tillbehör) |       | 9  |              |              |              |  |  |              |              |              | 20 |
| 22 | Oskyddade ytor av stål<br>(Gäller även tillbehör)          |       | 10 |              |              |              |  |  |              |              |              | 21 |
|    |                                                            |       |    |              |              |              |  |  |              |              |              | 22 |

7782005860a

Bild 1. Terrängbil 11

| Nr | Smörjställe   | Antal |
|----|---------------|-------|
| 23 | Bakaxelväxel  | 1     |
| 24 | Hjulväxel     | 2     |
| 25 | Kardanknut    | 2     |
| 26 | Glidskarv     | 1     |
| 27 | Boggielagring | 2     |

| Volymuppgifter                      |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Motor                               | 5,2 dm <sup>3</sup> (l) |
| Motor med oljerenare                | 5,7 dm <sup>3</sup> (l) |
| Motor med oljerenare och oljekylare | 6,2 dm <sup>3</sup> (l) |
| Växellåda 4 vxl                     | 1,2 dm <sup>3</sup> (l) |
| Växellåda 5 vxl                     | 1,6 dm <sup>3</sup> (l) |
| Fördelningsväxellåda                | 1,3 dm <sup>3</sup> (l) |
| Axelväxlar                          | 1,5 dm <sup>3</sup> (l) |
| Främre hjulväxlar                   | 0,3 dm <sup>3</sup> (l) |
| Bakre hjulväxlar                    | 0,4 dm <sup>3</sup> (l) |
| Styrväxel                           | 0,5 dm <sup>3</sup> (l) |
| Hydraulsystem för robothiss         | 2,8 dm <sup>3</sup> (l) |

**Anmärkning**  
Oljebyte ska ske i samband med reparationsarbeten på växellådor och axlar.

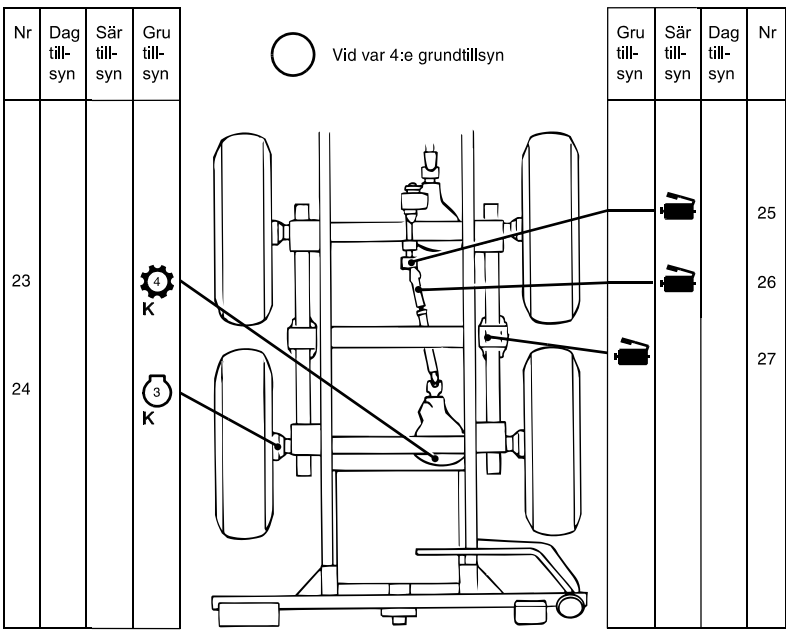


Bild 2. Terrängbil 13, 20

**Teckenförklaringar**

|  |                                              |          |                                |
|--|----------------------------------------------|----------|--------------------------------|
|  | Motorolja 5W/40 syntetisk (M0741-840902)     |          | Bromsvätska 430 (M0747-430000) |
|  | Transmissionsolja 80W/140 (M0741-263000)     |          | Speciell åtgärd                |
|  | Transmissionsolja A (M0741-270100)           |          | Korrosionsskyddsvätska         |
|  | Tryckolja 051 (M0743-051000)                 | <b>K</b> | Kontrollera                    |
|  | Smörjfett MP, handfettsspruta (M0743-025000) | <b>B</b> | Byt                            |
|  | Motorolja, oljekanna                         | <b>F</b> | Fyll på                        |